



**Lisez attentivement le mode d'emploi avant toute utilisation. Gardez le mode d'emploi pour référence ultérieure.**

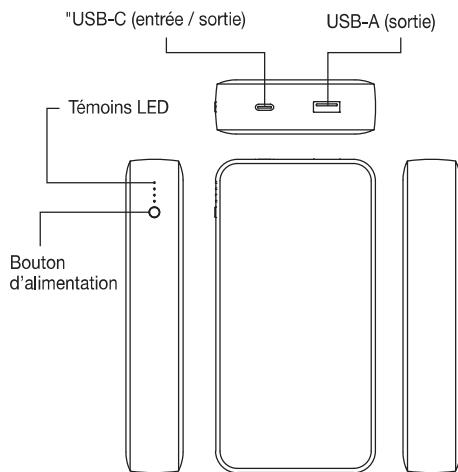

## Instructions d'utilisation

### Recharger le PowerBank

1. Branchez le PowerBank à un chargeur USB ou USB-C via le port USB-C, à l'aide d'un câble USB-C (voir illustration ci-dessous). Pour réduire la durée du chargement, il est recommandé d'utiliser un chargeur et un câble compatible PD 45 W ou supérieur.

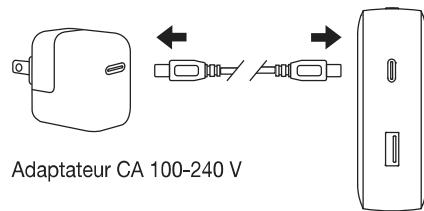


2. Débranchez le câble lorsque toutes les LED sont allumées.

### Charger d'autres appareils

1. Branchez le PowerBank chargé à votre appareil via le port USB-C et/ou USB-A à l'aide d'un câble adéquat.
2. Débranchez le câble une fois le chargement terminé. Le PowerBank s'éteindra automatiquement.

### Témoins LED

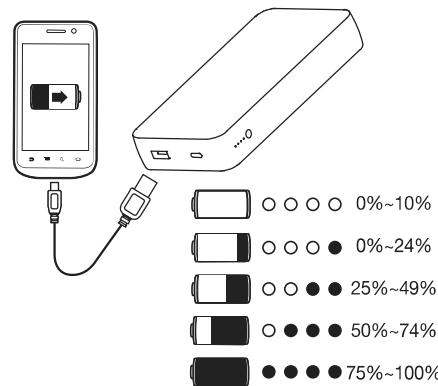

Un témoin qui clignote indique une recharge en cours.

Un témoin fixe indique un chargement terminé.

Avant utilisation, le niveau de la batterie peut être contrôlé en appuyant sur le bouton d'alimentation une fois.

## Conseils d'utilisation

- Si le PowerBank ne fonctionne pas, débranchez et rebranchez le câble de chargement USB.
- Il est normal que le PowerBank chauffe pendant l'utilisation. Il refroidira progressivement après avoir été entièrement déchargé ou rechargé.

## Spécifications

- Entrée :
  - USB-C : 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,25 A (65 W max.)
- Sortie :
  - USB-C : 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,25 A (65 W max.)
  - USB-A : 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,25 A (27 W max.) Total : 65 W
- Dimensions : 152 (L) x 77 (l) x 28 (H) mm
- Poids : 455 g
- Température de fonctionnement : de 0 °C à 35 °C
- Batterie : lithium polymère 3,7 V 5 000 mAh 18 Wh x 4
- Durée de chargement : 7,5 heures (15 W) ou 2,5 heures (PD 45 W)

\* La durée du chargement peut varier en fonction des conditions d'utilisation. Un délai plus long peut être nécessaire lors du premier chargement.

## Informations de sécurité

Veuillez lire les informations de sécurité ci-dessous attentivement avant utilisation pour éviter toute blessure et dommage en raison d'une mauvaise utilisation du produit. Toute demande d'intervention de la garantie ou tout retour dans le cadre d'une mauvaise utilisation ne sera pas pris en considération.

- Ce chargeur peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites et par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, sous surveillance ou après avoir reçu des instructions relatives à l'utilisation sûre de l'appareil, afin de comprendre les risques.
- Gardez ce produit éloigné des sources de chaleur, des gaz combustibles, de l'humidité et des liquides.
- N'essayez pas de réparer, démonter ou détruire ce produit.
- Gardez ce produit éloigné des objets métalliques ou conducteurs, pour éviter tout court-circuit.
- N'utilisez pas ce produit s'il est humide ou endommagé.



Ne jetez pas vos appareils électriques avec vos déchets ménagers, apportez-les dans un centre de tri. Contactez les autorités locales pour obtenir de plus amples informations sur les systèmes de collecte existants. Si des appareils électriques sont jetés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent contaminer la nappe phréatique et se retrouver dans la chaîne alimentaire, ce qui peut porter atteinte à votre santé et à votre bien-être.

FR